


Elektrický zastrihávač nechtov

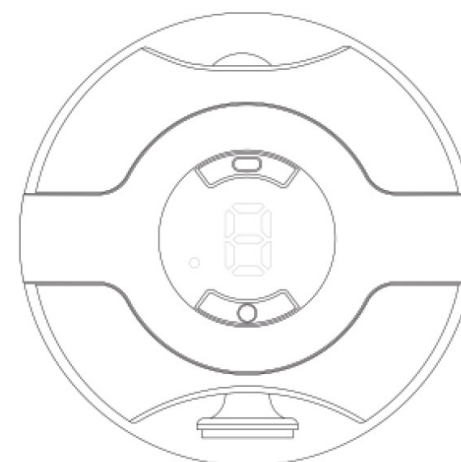

Návod na použitie




UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Františkánske námestie 3/A
080 01 Prešov

Kontakt:
0905 684 954
obchod@unizdrav.sk
www.unizdrav.sk




Shenzhen Wochuan Electronic Co.,Ltd, 6th Floor,
Building No.357, 3rd Area A, Huayuan Xingye 1st
Road, Fenghuang Community, Fuyong Street,
Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China
518103.

Komponenty produktu

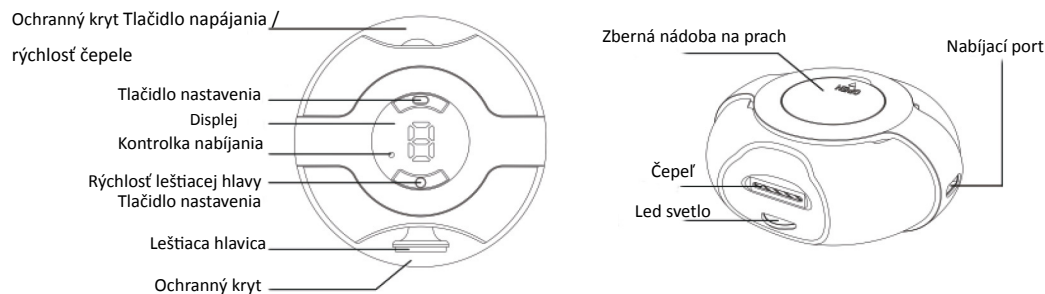

Použitie

I. Strihanie nechťov:

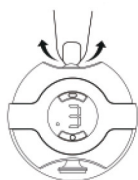

Držte výrobok prednou stranou smerom nahor, vložte necht do otvoru pri čepeľi a pohybom prsta doľava a doprava vykonajte strihanie.

II. Pilnikovanie nechťov



Držte necht zvislo proti leštiacej hlavici jemne ním pohybujte, aby ste necht vyleštili. Pohybujte prstom krúživým pohybom, aby ste dosiahli hladký povrch.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste na pilovanie nechťu nepoužívali okraj leštiacej hlavy, pretože by to mohlo spôsobiť škrabance na povrchu nechťu.

III. Leštenie nechťov



Jemne vedzte leštiacu hlavu po povrchu nechťu a pohybujte prstom plynulým jemným pohybom, aby ste dosiahli lesklý, vyleštený vzhľad.

IV. Čistenie zariadenia



Otvorte kryt a vysypte odstrihnuté nechty.

Ako používať

Pred použitím odstráňte priehľadný ochranný kryt a uistite sa, že je zariadenie umiestnené tak, aby bol displej otočený smerom nahor (alebo nadol, ak sa v spodnej časti nachádza úložný priestor).

Prepínač:

1. Dlhé stlačenie tlačidla po dobu 1,5 sekundy slúži na zapnutie alebo vypnutie zariadenia (sprevádzané svetelnou animáciou, ktorá sa trikrát otočí v smere hodinových ručičiek).

Po zapnutí zariadenia sa na displeji zobrazí úroveň nabitia. Jedna vodorovná čiara predstavuje jednu úroveň energie, dve vodorovné čiary dve úrovne a tri vodorovné čiary znamenajú plné nabitie.

Zobrazenie stavu batérie:



Režimy zastreihávača nechťov:

- Po zapnutí zariadenia krátkym stlačením tlačidla zap./vyp. sa aktivuje prvý stupeň (nízka rýchlosť) (na displeji sa rozsvieti biela LED s označením 1).
- Opätovným krátkym stlačením sa prepne na druhý stupeň (stredná rýchlosť) (na displeji sa zobrazí 2).
- Ďalším krátkym stlačením sa prepne na tretí stupeň (vysoká rýchlosť) (na displeji sa zobrazí 3).
- Ďalším krátkym stlačením sa motor zastaví a zariadenie sa vráti do režimu zobrazenia aktuálneho stavu batérie (pohotovostný režim).
- Ak v tomto režime 15 sekúnd nedôjde k žiadnej činnosti, zariadenie sa automaticky vypne. Pri krátkom stlačení tlačidla v pohotovostnom režime sa rýchlostné stupne prepínajú cyklicky.

Režim leštiacej hlavy nechťov:

Po zapnutí zariadenia alebo počas práce v ktoromkoľvek rýchlostnom stupni krátkym stlačením tlačidla nastavenia leštiacej hlavy okamžite prepnete na režim leštenia nechťov. Zariadenie sa štandardne prepne do prvého stupňa (nízka rýchlosť), pričom sa na displeji rozsvieti biela LED s označením 1.

Opätovným krátkym stlačením sa prepne na druhý stupeň (stredná rýchlosť), pričom sa na displeji rozsvieti biela LED s označením 2. Ďalším krátkym stlačením sa prepne na tretí stupeň (vysoká rýchlosť), pričom sa na displeji rozsvieti biela LED s označením 3.

1. Keď zastreihávacia hlavica pracuje v ktoromkoľvek z troch rýchlostných stupňov, pomocné svetlo pred zastreihávacou hlavicom zostáva zapnuté a displej na tlačidle zobrazuje aktuálny stupeň. Keď sa hlavica zastaví a aktivuje sa leštiaca hlava, pomocné svetlo zostáva zapnuté. Keď sa zastreihávacia aj leštiaca hlavica zastavia a zariadenie prejde do pohotovostného režimu, displej sa prepne späť na zobrazenie aktuálneho stavu batérie.
2. Čísla rýchlostných stupňov sa vždy zobrazujú v správnej orientácii, v súlade so smerom funkčného zobrazenia.

Zobrazenie režimu zastreihávača nechťov



Prvý stupeň Druhý stupeň Tretí stupeň

Zobrazenie režimu leštiacej hlavy nechťov



Prvý stupeň Druhý stupeň Tretí stupeň

Nabíjanie

- Na nabíjanie používajte dodaný nabíjací kábel Type-C.
- Pri nízkom stave batérie kontrolka nabíjania bliká, čo signalizuje potrebu nabíjania.
- Počas nabíjania kontrolka svieti nepretržite.
- Zariadenie počas nabíjania nefunguje.

Parametre

Model produktu	W-2018
Menovitý výkon	IW
Menovité napätie	3.7V
Nastavenie rýchlostného stupňa	3 rýchlosti
Kapacita batérie	350mAh
Nabíjací port	Typ C

Zákonná záruka na funkčnosť batérie je 24 mesiacov a vzťahuje sa na všetky výrobné vady a skryté vady materiálu. Záruka sa však nevzťahuje na zníženie kapacity batérie a jej prirodzené chemické starnutie, ktoré sú dôsledkom bežného používania a počtu nabíjacích cyklov.

Tipy:

1. Tento výrobok je určený na zastrihávanie a leštenie nechťov. Nepoužívajte čepeľ ani leštiacu hlavicu na tvrdé predmety.
2. Neoplachujte, neumývajte ani neponárajte telo zariadenia do vody, aby nedošlo k poškodeniu elektroniky.
3. Zariadenie nerozoberajte svojpomocne, jeho vnútorná konštrukcia je zložitá a môže sa poškodiť.
4. Nezastrihávajte rovnaké miesto príliš dlho, aby nedošlo k nadmernému odstráneniu nechťu.
5. Tento výrobok kombinuje funkcie strihania, brúsenia a leštenia.
6. Počas používania je bežné, že vzniká jemný nechťový prach.

Čistenie:

Pred čistením vypnite zariadenie.

1. Čistenie zvyškov nechťov:

Stlačte bod na pravej strane zásobníka, čím otvoríte kryt a vysypte odstrihnuté nechty. Otvorte kryt zásobníka v mieste západky, vysypte zvyšky nechťov z úložného priestoru a pomocou malej kefy zásobník vyčistite.

2. Čistenie leštiacej hlavy:

Pomocou kefy odstráňte nečistoty z povrchu leštiacej hlavice.

Bezpečnostné opatrenia:

(Pred prvým použitím si ich pozorne prečítajte.)

1. Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite, aby mala batéria dostatok energie.
2. Nedotýkajte sa zastrihávacej hlavice inými časťami tela než nechťami, aby ste predišli zraneniu.
3. Ak sa v okolí nechťov nachádzajú rany alebo iné problémy, zariadenie nepoužívajte.
4. Zariadenie neoplachujte ani neponárajte do vody. Uchovávajte ho mimo dosahu vody a ohňa.
5. Výrobok obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu. Nevhadzujte ho do ohňa ani ho nepoužívajte či neskladujte v prostredí s vysokou teplotou.
6. Zariadenie neudierajte ani nenechajte spadnúť. Ak dôjde k jeho poškodeniu nárazom alebo pádom, okamžite ho prestaňte používať.
7. Zariadenie neupravujte, nerozoberajte ani neopravujte svojpomocne.
8. Čepeľ je ostrá. Deti mladšie ako 1 rok nesmú výrobok používať. Deti do 12 rokov môžu zariadenie používať len pod dohľadom dospeléj osoby.
9. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému kontaktu alebo hre, ktoré by mohli viesť k zraneniu.
10. Počas prevádzky nedovoľte, aby sa k čepeľi dostali odevy, doplnky alebo iné predmety, aby sa predišlo poruche alebo poškodeniu.
11. Na čistenie nepoužívajte riedidlá, benzín ani alkohol, mohlo by dôjsť k poškodeniu, poruche alebo zmene farby výrobku.
12. Nepoužívajte zariadenie počas nabíjania.