


Ďakujeme, že ste si zakúpili naše relaxačné kreslo s funkciou hojdania, otáčania a masážou s výhrevom a pevne veríme, že vám bude plnohodnotne a dlho slúžiť počas príjemných chvíľ relaxu. Prosím, pozorne si prečítajte tento návod na montáž, uvedenie do prevádzky a užívanie tohto kresla a uchovajte ho pre prípadnú neskoršiu potrebu.

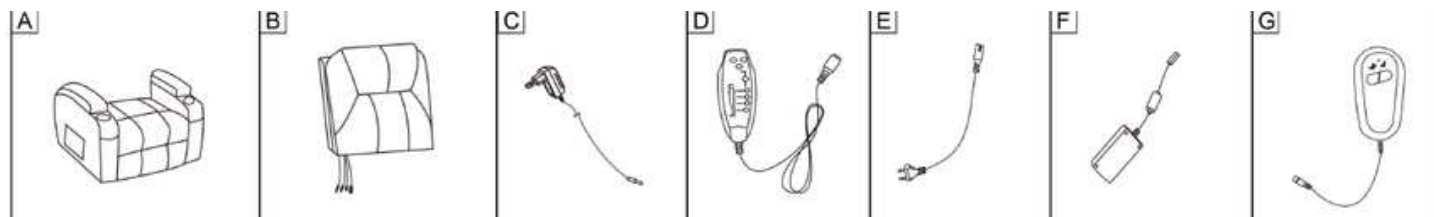

A - sedacia časť

B - opierka


C - Napájací adaptér

D - diaľkové ovládanie


E - napájací kábel

F - napájací zdroj


G - diaľkové ovládanie

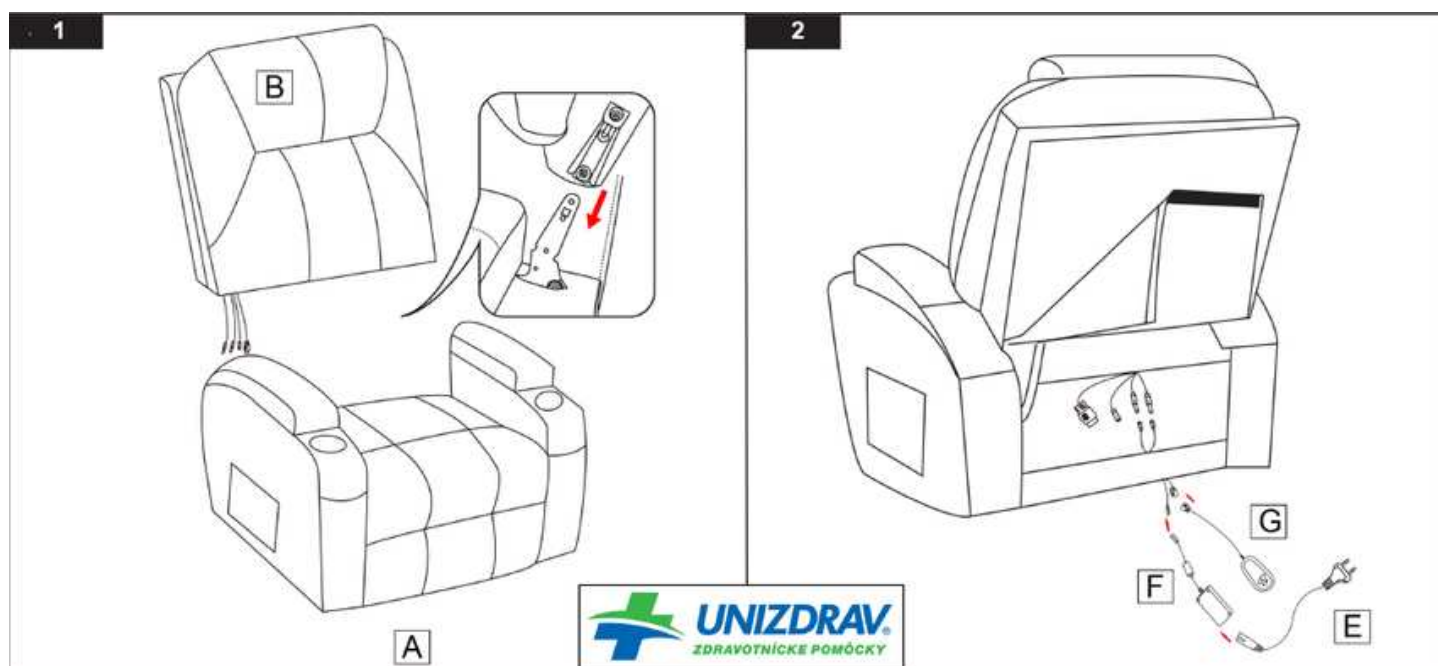


Konektormi č.1 a č.2 spojíme operadlo so základňou kresla.
Konektor č.3 slúži na prepojenie operadla s napájacím káblom (C).
Kábel č.4 spája operadlo s diaľkovým ovládačom (D).
POZNÁMKA: Spájame konektory rovnakej farby.

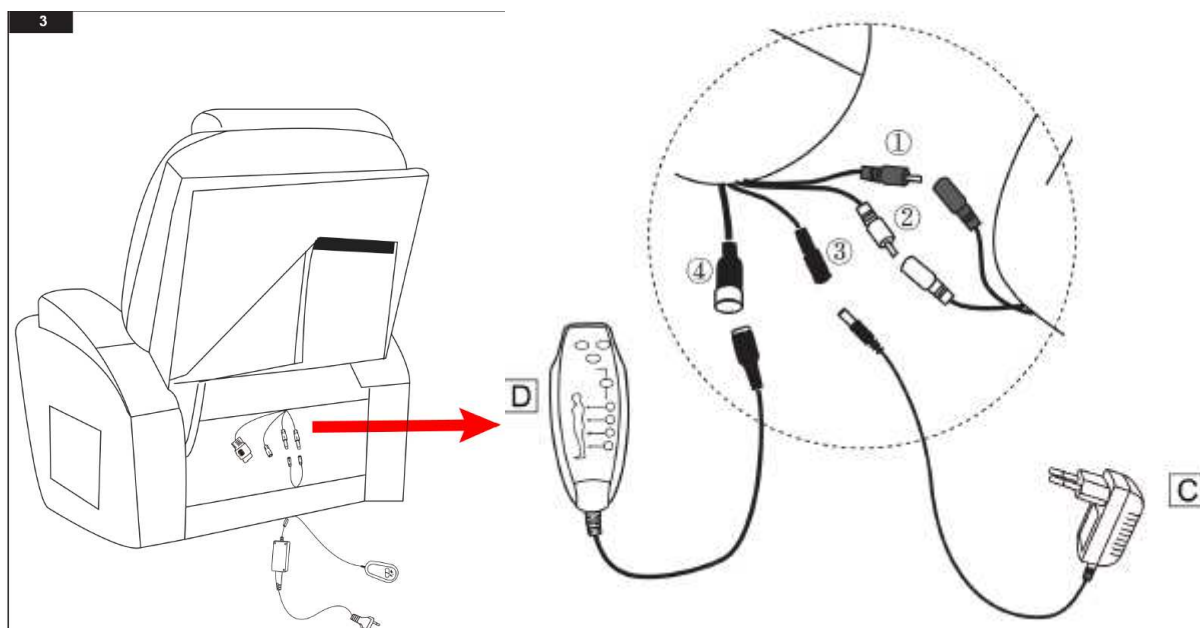

Ako polohovať?

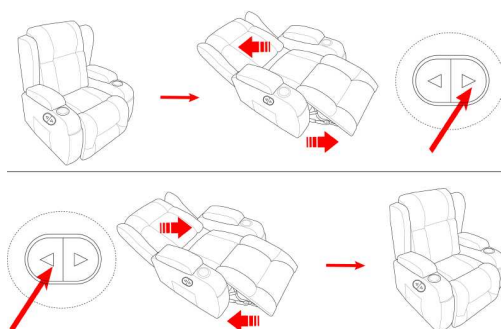

Ako používať diaľkové ovládanie

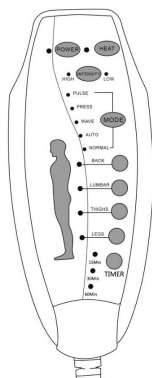

- POWER: Zapnutie / Vypnutie diaľkového ovládania
- Zapnutie / Vypnutie funkcie vyhrievania pre krížovú oblasť
- Ovládanie intenzity masáže od najnižšej po najvyššiu
- MODE: Ovládanie masážnych módov - pulzná, tlaková, vlnová, automatická, normálna
- Máte na výber masáž štyroch rôznych telových partií - chrbát (back), krížová oblasť (lumbar), stehná (thighs), lýtko (legs) /Časovač: predvolená dĺžka je 30 min, môžete si zvoliť požadovanú dĺžku masáže 15 min, 30 min, 60 min

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Kreslo zapájajte len do certifikovanej elektrickej zásuvky s napätím zodpovedajúcim údajom na napájacom adaptéri. Používajte výhradne originálny napájací adaptér dodávaný s výrobkom.
- Uistite sa, že napájacie káble nie sú pritlačené pod konštrukciou kresla, mechanizmom polohovania alebo iným ťažkým predmetom. Hrozí riziko poškodenia izolácie a skratu.
- Kreslo ani jeho elektrické časti (ovládač, adaptér, káble) nikdy nevystavujte vode, vlhkosti ani neobsluhujte mokrými rukami. Na kreslo neukladajte poháre s nápojmi (napriek prítomnosti držiakov na poháre budte pri manipulácii s tekutinami mimoriadne opatrní).
- Ak kreslo dlhší čas nepoužívate, alebo pred jeho čistením a údržbou, vždy ho odpojte z elektrickej siete.
- Počas polohovania (sklápanie operadla, vyklápanie opierky nôh) sa uistite, že v blízkosti mechanizmu nie sú žiadne deti, domáce zvieratá ani predmety. Hrozí vážne riziko privretia alebo zranenia.
- Z kresla vstávajte a sadajte si doň iba vtedy, keď je v základnej (nevysunutej) polohe. Nikdy sa nepokúšajte vstávať, ak je opierka nôh vyklopená.
- Nesadajte si na opierky rúk, opierku hlavy ani na vyklopenú opierku nôh. Kreslo by sa mohlo prevrátiť alebo poškodiť.
- Osoby so zníženou citlivosťou na teplo (napr. diabetici, paralyzovaní pacienti) alebo osoby, ktoré nedokážu primerane reagovať na prehriatie, by nemali funkciu výhrevu používať bez dozoru.
- Ak máte kardiostimulátor, umelé kĺby, trpíte bolesťami neznámeho pôvodu, obehovými problémami alebo ste tehotná, pred použitím masážnej a vyhrievacej funkcie sa poraďte so svojím lekárom.
- Nikdy nenechávajte masáž a vyhrievanie zapnuté, ak na kresle spíte. Vždy využívajte funkciu časovača (Timer), aby sa kreslo automaticky vyplo.
- Kreslo nie je hračka. Deti a domáce zvieratá by sa nemali hrať s diaľkovým ovládačom ani sa pohybovať v okolí polohovacieho mechanizmu bez dozoru dospelšej osoby.
- Diaľkový ovládač odkladajte mimo dosahu detí, aby ste predišli nechcenému spusteniu polohovania.
- Neprekračujte výrobcom stanovenú maximálnu nosnosť kresla. Preťaženie môže nenávratne poškodiť polohovací mechanizmus či motor a viesť k strate záruky.
- Kreslo je navrhnuté a dimenzované na používanie výhradne jednou osobou súčasne. Nikdy si naň nesadajte dvaja.
- Polohovací motor nie je určený na nepretržitý chod. Po každom kompletnom cykle polohovania (hore a dole) doprajte motoru pauzu. Nepolohujte kreslo opakovane sem a tam bez prestávky, inak hrozí aktivácia tepelnej poistky alebo vyhorenie motora.